

# Combi brunnsanslutning F911

F911 är en gummitätning för flexibel anslutning av rör till borrarade hål i betongbrunnar och väggar, och kan användas till både prefabricerade och borrarade hål.

**F911 är en gummitätning för flexibel anslutning av rör till borrarade hål i betongbrunnar och väggar, och kan användas till både prefabricerade och borrarade hål.**

## Funktion



F911 finns i flera storlekar som var och en kan anpassas till tre olika rördimensioner. Med ett fåtal storlekar och borrarverktyg klarar man att ansluta de flesta förekommande rördimensioner. När en av de större anslutningarna skall användas skärs de överflödiga mindre anslutningarna bort.

## Gummimaterial

F911 tillverkas av syntetiskt gummi i hårdhet  $40^\circ \pm 5^\circ$  IRHD. Materialet motsvarar kraven i europanormen EN 681-1.

## Märkning

Varje tätningring märks med artikelnummer, benämning, gummimaterial, tillverkningsperiod samt gällande standards.

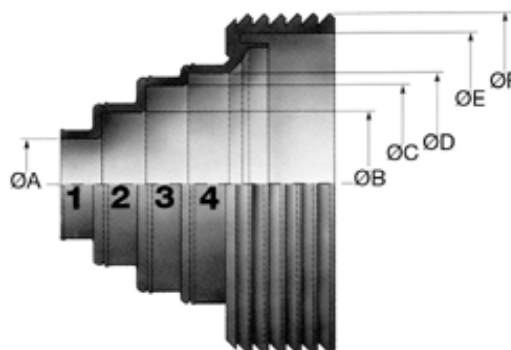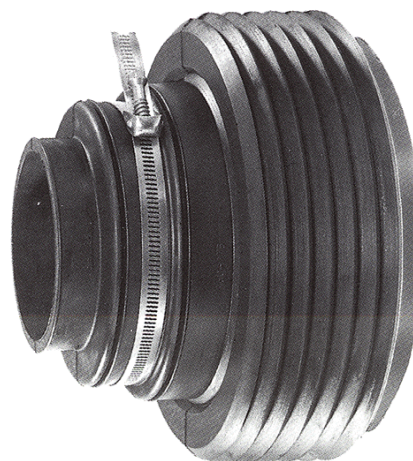

## DIMENSIONER DY I MM


TYP	ART NR	1	2	3	4	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	HÅL Ø
F911-1	1602805	60-70	71-84	85-100	-	60	72	86	-	123,5	140,5	138
F911-2	1562002	105-125	144-159	160-175	-	107	148	166	-	223,0	253,0	250
F911-2B	1782306	105-125	144-159	160-175	195-226	107	148	166	202	279,0	309,0	305
F911-3	1632205	195-226	235-275	276-285	-	202	250	286	-	314,0	347,0	341
F911-4	1774703	286-330	331-375	376-400	-	300	345	390	-	449,0	482,0	476

Tolerans hål Ø: Dim. 138+0-1, 250+0-2


ØA- ØF se bild ovan

# Combi brunnsanslutning F911


## Monteringsanvisning

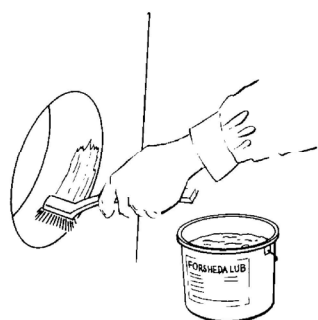


1. Smörj det borrarade hålet eller prefabricerade hålet med ett glidmedel för gummitätningar.

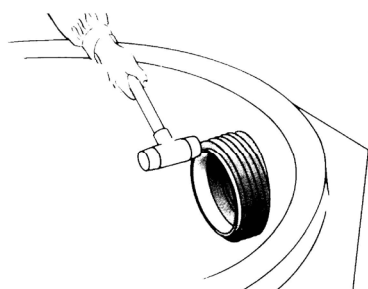

2. Placera tätningen i hålet och slå den i rätt läge med en plast- eller gummiklubba. Slå på änden av det korta plaströr som är monterat i tätningen

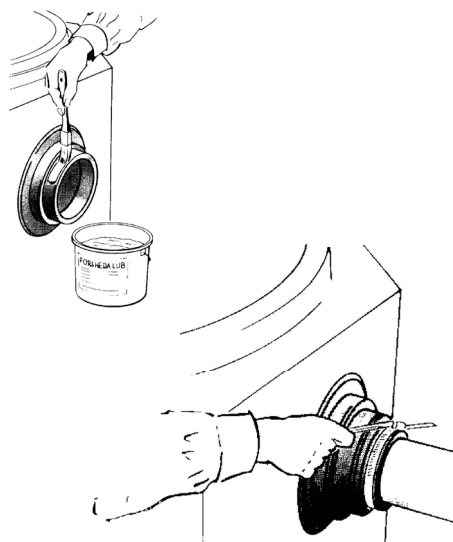

3. Bestäm vilken genomföringsstorlek som skall användas för det anslutande röret. Skär med en kniv bort den del av anslutningen som är överflödigt. Skär i det speciella spåret som finns på tätningen, det underlättar delningen.

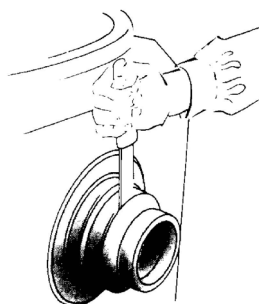

4. Smörj ett tunt skikt med F-lub över gummidelen. Montera röret och sätt slangklämman på plats. Spänn klämman så att gummit komprimeras mot röret.

**wideco** sweden

POSTAL ADDRESS  
Wideco Sweden AB  
Företagsgatan 7  
504 94 Borås

CONTACT  
Tel. 033 – 10 18 10  
Fax. 033 – 10 73 10  
Email: info@wideco.se