

Wideco Sealing System

Brunnsanslutning F911

Produktblad

F911 är en anslutningstätning för flexibel anslutning av rör till betongbrunnar och för genomföring av rör genom andra typer av betongväggar. Håltagningen görs med borrkrona.

Funktion

De utvändiga rillorna pressas mot väggen i det borrade hålet när tätningen sätts på plats i hålet. Stödringen av plast knackas in med hjälp av en gummi- eller plasthammare. Röret som ska anslutas till brunnen sticks in genom anslutningsdelen, som har tre eller fyra avsatser (rör genomföringar) för olika rördimensioner. När en av de större rör genomföringarna används skärs den överflödiga, mindre delen av anslutningsdelen bort. Anslutningsdelen tätas mot röret med en rostfri slangklämma. Slangklämman som levereras med brunnsanslutningen täcker alla de rördimensioner som är aktuella för anslutningen.



Kvalitetssäkring

F910 klarar funktionskraven enligt alla nuvarande europeiska standards.


- SS-EN ISO 9001:2000
- British Standard "Kitemark"
- CE-märkning

Material

F910 tillverkas i syntetiskt gummi (SBR) med en hårdhet av 40 ± 5 IRHD. Materialet motsvarar kraven i europanormen EN 681-1. Vissa dim. kan även levereras i nitrilgummi (NBR).

Märkning

Varje tätning märks med anslutande rörs ytterdiameter och tillverkningsdatum.

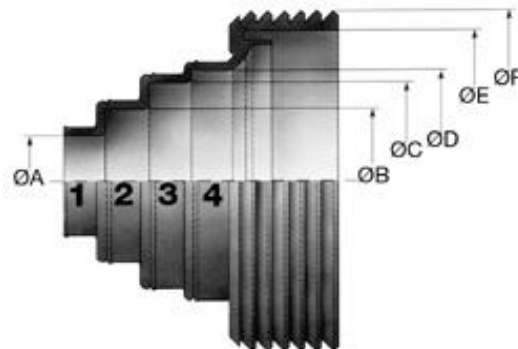

DIMENSIONER DY I MM

TYP	ART NR	1	2	3	4	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	HÅL Ø
F911-1	1602805	60-70	71-84	85-100	-	60	72	86	-	123,5	140,5	138
F911-2	1562002	105-125	144-159	160-175	-	107	148	166	-	223,0	253,0	250
F911-2B	1782306	105-125	144-159	160-175	195-226	107	148	166	202	279,0	309,0	305
F911-3	1632205	195-226	235-275	276-285	-	202	250	286	-	314,0	347,0	341
F911-4	1774703	286-330	331-375	376-400	-	300	345	390	-	449,0	482,0	475

Tolerans hål Ø: Dim. 138+0-1, 250+0-2


ØA- ØF se bild ovan

Teknisk information


Monteringsinstruktion




1. Smörj det borrarade hålet eller prefabricerade hålet med ett glidmedel för gummitätningar.

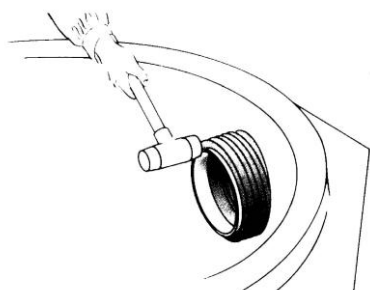

2. Placera tätningen i hålet och slå den i rätt läge med en plast- eller gummiklubba. Slå på änden av det korta plaströr som är monterat i tätningen

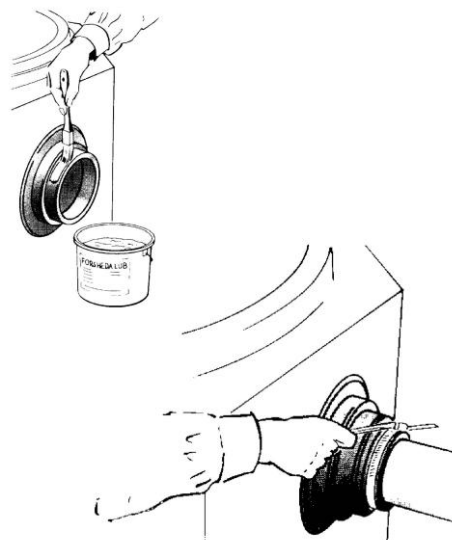

3. Bestäm vilken genomföringsstorlek som skall användas för det anslutande röret. Skär med en kniv bort den del av anslutningen som är överflödigt. Skär i det speciella spåret som finns på tätningen, det underlättar delningen.

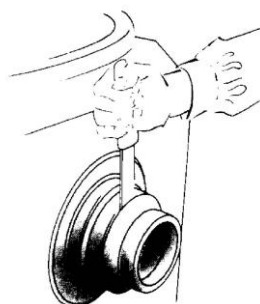

4. Smörj ett tunt skikt med F-lub över gummidelen. Montera röret och sätt slangklämman på plats. Spänn klämman så att gummit komprimeras mot röret.