

Combi Brunnenanschluss F911

F-911 ist eine Gummidichtung, die fuer den flexiblen Anschluss des Rohrs an die gebohrten Löcher in den Betonbrunnen und Wänden angepasst ist. F-911 kann fuer präfabrizierte und gebohrte Löcher verwendet werden.

F-911 ist eine Gummidichtung, die fuer den flexiblen Anschluss des Rohrs an die gebohrten Löcher in den Betonbrunnen und Wänden angepasst ist. F-911 kann fuer präfabrizierte und gebohrte Löcher verwendet werden.

Funktion



F-911 ist in mehreren verschiedenen Grössen erhältlich. Jedes Mass kann zu drei verschiedenen Rohrmassen angepasst werden. Mit nur wenigen Modellen und Bohrwerkzeugen kann man die normalen Rohrmasse anschliessen. Wenn eine der grösseren Anschlusse verwendet werden soll, schneidet man die ueberfluessigen kleinen Anschlusse weg.

Gummimaterial

F-911 wird aus syntetischem Gummi Härte 40 +- 5 IRHD hergestellt. Das Material entspricht den Anforderungen der Europeanorm EN 681-1.

Bezeichnung

Jeder Dichtungsring wird mit einer Artikelnummer, Bezeichnung, Gummimaterial, Herstellungszeit sowie gueltigem Standard versehen.

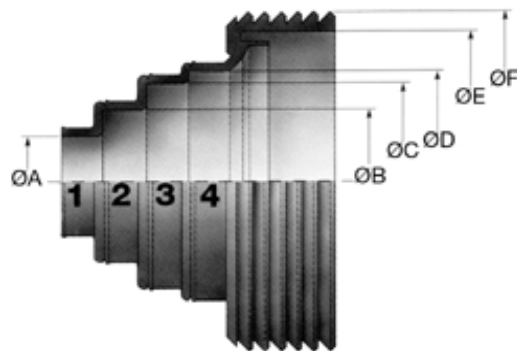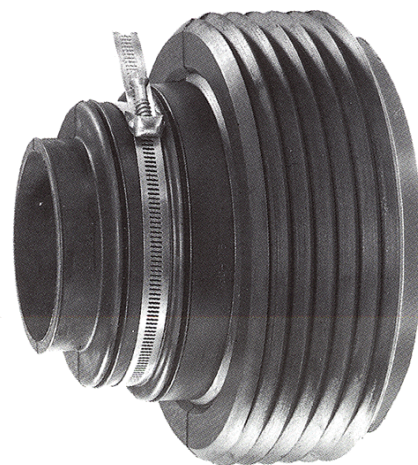

Dim. in mm

Type	Art no	1	2	3	4	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	Bore Ø
F911-1	1602805	60-70	71-84	85-100	-	60	72	86	-	123,5	140,5	138
F911-2	1562002	105-125	144-159	160-175	-	107	148	166	-	223,0	253,0	250
F911-2B	1782306	105-125	144-159	160-175	195-226	107	148	166	202	279,0	309,0	305
F911-3	1632205	195-226	235-275	276-285	-	202	250	286	-	314,0	347,0	341
F911-4	1774703	286-330	331-375	376-400	-	300	345	390	-	449,0	482,0	476

Tolerance bore Ø: Dim. 138+0-1, 250+0-2

ØA- ØF see picture above


Alle Masse in mm.

F911


Montageanleitung



1. Das gebohrte oder präfabrizierte Loch mit einem Gleitmittel fuer Gummidichtungen einschmieren.

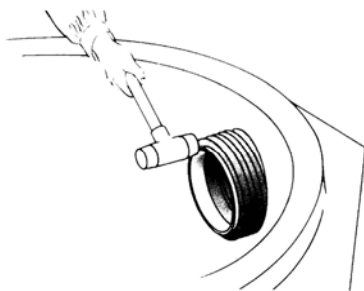

2. Setze die Dichtung ins Loch ein und schlage ihn in die richtige Lage einem Plast/oder Gummischlägel. Schlage auf das Ende des kurzen Plastrohres, welches in der Dichtung montiert ist.

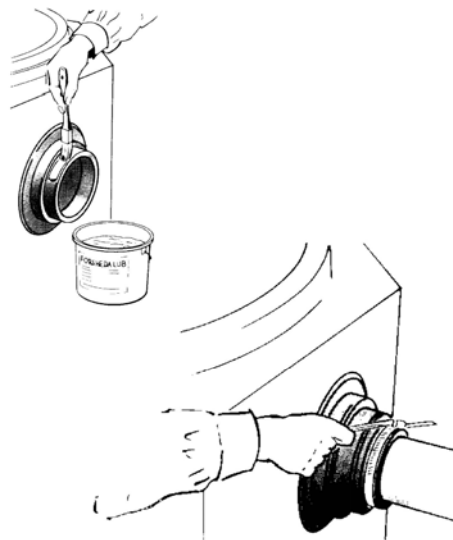

3. Bestimme erst welche Durchfuehrungsgroesse fuer das anschliessende Rohr benutzt werden soll. Schneide mit einem Messer den ueberfluessigen Teil des Anschlusses weg. Schneide in der speziellen Spur der Dichtung. Das erleichtert die Teilung.



4. Schmiere mit duenner Schicht von F-lub den Gummiteil. Montiere das Rohr und setze die Schlauchklemme an ihren Platz. Spanne die Klemme, so dass das Gummi gegen das Rohr drueckt.

widecosweden

POSTAL ADDRESS
Wideco Sweden AB
Företagsgatan 7
504 94 Borås, Sweden

CONTACT
Tel. +46 33 10 18 10
Fax. +46 33 10 73 10
Email: info@wideco.se